ONKYO®

プリアンプ **P-3000R**

- ニュー サーキット テクノロジー
- ·New circuit technology 搭載
- ・デジタル / アナログで独立した回路を搭載
- ・デジタル / アナログで独立した電源回路搭載(アナログ回路にはトロイダルトランスを採用)
- ・トップパネル、フロントパネルおよびサイドパネルに独立した振動対策用アルミパネルを採用
- ・振動対策のためのサイドパネルマウンティング構造を採用
- ·表示部に低ノイズのスタティック表示方式採用

- ・新たに正確な信号を作り出し、デジタル信号のゆらぎを排除する PLL(Phase Locked Loop)方式ジッタークリーナー搭載
- ·L/R チャンネルに独立した TI 社製 Burr-Brown 192kHz/32bit D/A コンバーター (PCM1795) 搭載
- ·SRC(サンプリング周波数変換)機能搭載(192kHz対応)
- ・独立ヘッドホンアンプ搭載
- ・ディスクリートフォノイコライザー搭載
- ・フォノ入力対応 (MM)
- ·USB オーディオデバイス 192kHz/32bit 対応*
- ·デジタル入力 AES/EBU 192kHz/24bit 対応
- ·デジタル入力 5 系統装備(光2系統、同軸2系統、AES/EBU 1 系統)、デジタル出力 1 系統装備(光)
- ・バイアンプ接続に対応した2系統プリ出力装備
- ·真鍮製の金メッキ音声端子装備(19mm ピッチ)
- ・12V トリガー出力端子装備
- ・表示部ディマー機能
- * PC と接続して音声を再生するには、弊社 Web サイトからドライバをダウンロードする必要があります。

テクノロジー

New circuit technology (ニューサーキット テクノロジー)

デジタル音源の登場によりオーディオで重要な SN 比の数値は飛躍的に向上しました。しかし、レコードに代表されるアナログ音源などは聴感上の SN においてデジタル音源と比べても決して劣っていないという現実は良く知られています。

一般的に SN 比とは音の出ている時と出ていない時の比であり、音の出ている時に発生するノイズは考慮されておりません。

オンキヨーはこの音の出ている時の SN(動的 SN)に古くから着目し、研究を重ねてきました。そして可聴帯域外ノイズが聞こえるメカニズムにより、音楽再生時の動的 SN が悪化し、聴感上の SN も悪化することを突き止めました。

人の耳では 20kHz 以上の音が聞こえませんが、それ以上の周波数でも異なる信号が重なるとビート(唸り)として聞くことができることは良く知られています。

アナログ音源時代は可聴帯域外には大きな信号は入っていませんでした。しかしデジタル音源になることで、可聴帯域をこえる録音が可能となり、発生したビートが可聴帯域内に入り込んで来ているのです。

New circuit technology (ニュー サーキット テクノロジー) は高周波で発生するビートを可聴帯域内に入らないようにした新しい考え方を取り入れています。

デジタルとアナログで独立した回路と トランス

P-3000Rでは、干渉を防ぐために、デジタル処理とアナログ処理で物理的に独立した回路を使用しています。また、デジタル回路とアナログ回路で独立したトランスも使用しています。

USB を利用して PC の音声を再生

P-3000R の後面パネルに備わった USB 端子に PC を接続して、192kHz/32 ビットのHD 音声形式のファイルを再生できます*。

* PC と接続して音声を再生するには、弊社 Web サイトから専用のソフトウェアをダウンロードする必要があります。

PLL (Phase Locked Loop) 方式ジッタークリーナー搭載

ジッターとは、デジタル / アナログ変換時に 発生する不要な副作用であり、デジタル信号 の時間領域の変化によって生じます。

PLL 方式ジッタークリーナー技術は、デジタル信号の入力と出力の位相を比較し、正確なクロック波形を生成することによって、ジッターを低減する技術です。


この技術によって、デジタル信号の処理精度が向上し、音質の大幅な向上を体感できます。

サイドパネルマウンティング構造

P-3000R の基板は直接底板に接続せずに、 内部の支柱で衝撃を吸収し、前面、側面、後 面のパネルに取り付けています。

このような構造を採用することによって、 シャーシの振動が基板に悪影響を与えないようにしています。

ブロックダイアグラム

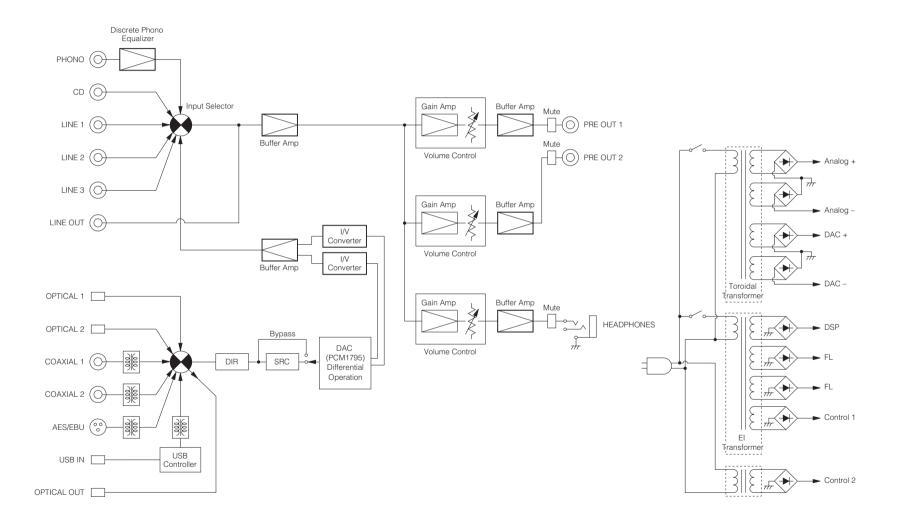

付属品

ご使用の前に、次の付属品がそろっていることをお確かめください。

リモコン (RC-797S)
電源コード (2m) (1)
取扱説明書(本書)(1)
保証書(1)
オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内(1)
コーザー

お買い上げいただきまして、ありがとうございます。 ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

で使用削にこの「取扱説明書」をよくお読みいたださ、正しくお使いください。 お読みになったあとは、いつでも見られる所に保証書、オンキヨーご相談窓口・ 修理窓口のご案内とともに大切に保管してください。

^{*} カタログおよび包装箱などに表示されている、型名の最後にあるアルファベットは、製品の色を表す記号です。色は異なっても操作方法は同じです。

目次

はじめに	
主な特長	2
テクノロジー	
ブロックダイアグラム	
付属品	!
安全上のご注意	
カ使いになる前に	10
乾電池を入れる	
リモコンの使いかた	i (
本機を設置する	i (
本機について	
前面パネル	
表示部	
後面パネル	13
リモコン	
接続する	
	11
接続をする 接続に必要なケーブルの名称と接続端子の形状	13
技術に必要なケーブルの石術に技术端下の形状 電源コードを接続する	13
CD プレーヤーを接続するオンキヨー製ドックを接続する	
ノンイコー袋 トック を接続するレコードプレーヤーを接続する	10
カセットテープデッキを接続するカセットテープデッキを接続する	13
カピットテープナッキを接続する	13
ハノーナノノで技机する	(
甘士品作	
基本操作	
基本操作	2!
本機の電源を入れる・切る	2
音量を調整する	2
入力ソースを選択する	20
デジタル入力ソースの表示を隠す	20
バランスを調整する	21
一時的に音量を小さくする	2
ATT(アッテネーション)機能を使う	2
表示部の明るさを変える	2
表示を切り換える	2
ヘッドホンで聴く	2
MODE ボタンを使用する	28
オンキョー製 CD プレーヤーを使う	2
再生する	29
パソコンの音楽を再生する	30
パソコンを接続する	ਤੁ
USB ドライバをインストールする	30
パソコン内の音楽ファイルを再生する	30
オンキョー製ドックを使う	ვ
iPod に保存されている音楽ファイルを再生する	ਤੁ
オンキヨー製ドック	ਤ

応用設定をする

応用設定	32
ル州設と セレクター名を切り換える	32
	32
	32
ヘッドホンの音量を設定する	33
	33
ASb(自動スタンバイ)を設定する.	34
音量を固定して出力する(LINE 2 入	、力)35
その他	
困ったときは	36
主な仕様	38
修理について	39

音のエチケット

楽しい映画や音楽も、時間と場所によっては気になるものです。 隣り近所への配慮を十分にしましょう。特に静かな夜間には窓 を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。 お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。



安全上のご注意

安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずお読みください。

電気製品は、誤った使いかたをすると大変危険です。

あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」を必ずお守りください。

「警告」と「注意」の見かた

間違った使いかたをしたときに生じることが想定 される危険度や損害の程度によって、「警告」と 「注意」に区分して説明しています。



誤った使いかたをすると、火 災・感電などにより死亡、ま たは重傷を負う可能性が想定 される内容です。



誤った使いかたをすると、け がをしたり周辺の家財に損害 を与える可能性が想定される 内容です。

絵表示の見かた

△記号は「ご注意ください」 という内容を表しています。





高温注意 感雷注意

○ 記号は「~してはいけない」 という禁止の内容を表してい ます。





分解禁止 ぬれ手禁止

● 記号は「必ずしてください」 という強制内容を表していま す。





電源プラグ 必ずする をコンセン トから抜く

警告

故障したまま使用しない、異常が起 きたらすぐに電源プラグを抜く



- ・煙が出ている、変なにおいや音がする
- ・本機を落としてしまった
- ・本機内部に水や金属が入ってしまった このような異常状態のまま使用すると、火 災・感電の原因となります。すぐに電源プ をコンセン ラグをコンセントから抜いて販売店に修 トから抜く 理・点検を依頼してください。

カバーははずさない、分解、改造しない



火災・感電の原因となります。 内部の点検・整備・修理は販売店に依頼し てください。

分解禁止

接続、設置に関するご注意

■通風孔をふさがない、放熱を妨げない



- ・押し入れや本箱など通気性の悪い狭い所 に設置して使用しない
- · (本機の天面、横から 20cm 以上、背面 から 10cm 以上のスペースをあける)
- ・逆さまや横倒しにして使用しない
- 布やテーブルクロスをかけない
- ・じゅうたんやふとんの上に置いて使用し ない

■水蒸気や水のかかる所に置かない、本機の上に液 体の入った容器を置かない



- 本機に水滴や液体が入った場合、火災・感 雷の原因となります。
- ・風呂場など湿度の高い場所では使用しな W

水場での 使用禁止

- ・調理台や加湿器のそばには置かない
- ・雨や雪などがかかるところで使用しない ・本機の上に花びん、コップ、化粧品、ろ



水濡れ禁止

電源コード・電源プラグに関するご注意

うそくなどを置かない

■電源コードを傷つけない



・電源コードの上に重い物をのせたり、電源 コードが本機の下敷にならないようにする

- 傷つけたり、加工したりしない
- 無理にねじったり、引っ張ったりしない。
- ・熱器具などに近づけない、加熱しない 電源コードが傷んだら(芯線の露出・断線 など) 販売店に交換をご依頼ください。 そのまま使用すると火災・感電の原因とな ります。

■電源プラグは定期的に掃除する



電源プラグにほこりなどがたまっている と、火災の原因となります。電源プラグを 抜いて、乾いた布でほこりを取り除いてく ださい。

必ずする

⚠ 警告

使用上のご注意

■本機内部に金属、燃えやすいものなど異物を入れない



火災・感電の原因となります。特に小さな お子様のいるご家庭ではご注意ください。 ・本機の通風孔から異物を入れない。

禁止

■長時間音がひずんだ状態で使わない



アンプ、スピーカーなどが発熱し、火災の原因となることがあります。

禁止

■雷が鳴りだしたら本機、接続機器、接続コード、 電源プラグに触れない





接触禁止

■長時間大きな音で使用しない



本機をご使用になる時は、音量を上げすぎないようにご注意ください。

耳を刺激するような大音量で長期間続けて 使用すると、聴力が大きく損なわれる恐れ があります。

電池に関するご注意

■乾電池を充電しない、加熱・分解しない、火や水の中に入れない



電池の破裂、液もれにより、火災・けがや 周囲を汚損する原因となることがあります。

- ・指定以外の電池は使用しない
- ・新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- ・電池を使い切ったときや長時間リモコン を使用しないときは電池を取り出す
- ・コインやネックレスなどの金属物と一緒 に保管しない
- ・極性表示 (プラス ⊕ とマイナス ⊝ の向き) に注意し、表示通りに入れる
- ■電池から漏れ出た液にはさわらない



万一、液が目や口に入ったり皮膚に付いた場合は、すぐにきれいな水で充分洗い流し、医師にご相談ください。

接触禁止

⚠ 注意

接続、設置に関するご注意

■不安定な場所や振動する場所には設置しない



強度の足りないぐらついた台や振動する場所に置かないでください。 本機が落下したり倒れたりして、けがの原

禁止

■本機の上に 10kg以上の重いものや外枠からはみ 出るような大きなものを置かない

因となることがあります。



バランスがくずれて倒れたり落下して、けがの原因となることがあります。また、本機に乗ったりしないでください。

禁止

■配線コードに気をつける



配線された位置によっては、つまずいたり 引っかかったりして、落下や転倒など事故の原因となることがあります。

注意

電源コード・電源プラグに関するご注意

■表示された電源電圧(交流 100 ボルト)で使用する



本機を使用できるのは日本国内のみです。 表示された電源電圧以外で使用すると、火 災・感電の原因となります。

必ずする

■電源コードを束ねた状態で使用しない



発熱し、火災の原因となることがありま す。

禁止

■ 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない



コードが傷つき、火災や感電の原因となる ことがあります。 プラグを持って抜いてください。

土禁

■長期間使用しないときは電源プラグをコンセントから抜く



絶縁劣化やろう電などにより、火災の原因 となることがあります。

電源プラグ をコンセン トから抜く

■ 電源プラグは、コンセントに根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全のまま使用すると、感電、発熱による火災の原因となります。 プラグが簡単に抜けてしまうようなコンセントは使用しないでください。

■ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

感電の原因になることがあります。



ぬれ手禁止

■お手入れの際は電源プラグを抜く



お手入れの際は、安全のため電源プラグを コンセントから抜いてから行ってくださ い。

電源プラグ をコンセン トから抜く

▲ 注意

使用上のご注意

■音量を上げすぎない



- ・突然大きな音が出てスピーカーやヘッド ホンを破損したり、聴力障害などの原因 となることがあります。
- ・始めから音量を上げ過ぎると、突然大き な音が出て耳を傷めることがあります。 音量は少しずつ上げてご使用ください。

■電池から漏れ出た液にはさわらない



万一、液が目や口に入ったり皮膚に付いた場合は、すぐにきれいな水で充分洗い流し、医師にご相談ください。

接触禁止

移動時のご注意

■移動時は電源プラグや接続コードをはずす



コードが傷つき火災や感電の原因になりま す。

電源プラグ をコンセン トから抜く

■本機の上にものを乗せたまま移動しない



本機の上に他の機器を乗せたまま移動しないでください。

落下や転倒してけがの原因となります。

■機器内部の点検について

お客様のご使用状況によって、定期的に機器内部の掃除をおすすめします。 本機の内部にほこりのたまったまま使用していると火災や故障の原因となることがあります。 特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。内部清掃については、販売店にご相談ください。


■本機のお手入れ

表面の汚れは、中性洗剤をうすめた液に布を浸し、固く絞って拭き取ったあと乾いた布で拭いてください。化学 ぞうきんなどお使いになる場合は、それに添付の注意書きなどに従ってください。 シンナー、アルコールやスプレー式殺虫剤を本機にかけないでください。 塗装が落ちたり変形することがあります。


お使いになる前に

乾電池を入れる


1 小さなくぼみを押しながら、スライドし電池カバーを開ける

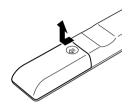

2 図の極性に合わせて電池 (単4形、RO3) を入れる

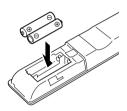

3 電池カバーを元に戻す

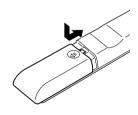


| お知らせ

- ・リモコン操作の反応が悪くなったときは、古い電池を取り出して、2 本とも新しい電池と交換してください。
- ・種類の異なる電池や、新しい電池と古い電池を混用しないでください。
- ・長期間リモコンを使用しないときは、電池の液漏れを防ぐために、電池を取り出しておいてください。
- ・消耗した電池を入れたままにしておくと、腐食によりリ モコンをいためることがあります。

リモコンの使いかた


リモコンを本機のリモコン受光部に向けて使用してください。

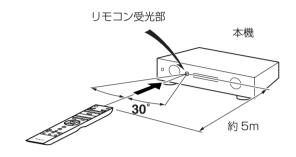

📑 お知らせ

- ・本体の受光部が直射日光やインバータータイプの蛍光灯 の光に当たらないようにしてください。必要に応じて位 置を変えてください。
- ・赤外線を使った機器の近くで使用したり、他のリモコン を併用すると誤動作の原因となります。
- ・リモコンの上に何も置かないでください。圧力がかかると電池が液漏れする場合があります。
- ・本体を色付きのガラス扉が付いたラックやキャビネット に設置していると、扉が閉じているとリモコンが正常に 機能しないことがあります。
- ・リモコンと本機のリモコン受光部の間に障害物があると、 リモコンが正常に機能しないことがあります。


本機を設置する

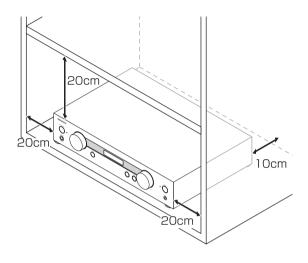

本機は、頑丈なラックや棚の上に設置してください。4ヶ所ある足に重さが均等にかかるように設置してください。振動のある場所、不安定な場所には配置しないでください。

本機について

前面パネル

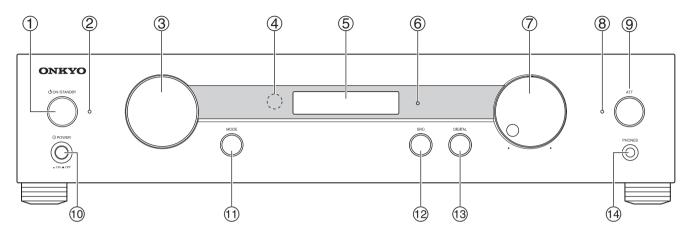

詳細については、()内のページをご覧ください。

- ① ON/STANDBY ボタン (→ 25)電源のオン / スタンバイを切り換えます。
- ② STANDBY LED (→ 25) スタンバイ状態のときに点灯します。
- ③ マルチジョグダイヤル (→ 26、32) このダイヤルを回すと、入力ソースを順番に表示部に表示します。入力ソースは、「CD」、 「LINE 1」、「LINE 2」、「LINE 3」、 「COAX1」、「COAX2」、「OPT1」、「OPT2」、 「AES/EBU」、「USB」*、「PHONO」です。 各種設定にも使用します。 * USB 接続時のみ選べます。
- ④ リモコン受光部 (→ 10)リモコンからの信号を受信します。
- ⑤ 表示部 (→ 12)

(6) DISPLAY OFF LED (→ 27)

表示部が消灯しているときに点灯します。 ASb (Auto Standby) 設定 (→ **34**) を ON に設定している場合に、自動的にスタンバイ状態になる直前の 30 秒間、DISPLAY OFF LED が点滅します。

- ⑦ ボリュームつまみ (→ 25)音量を調整します。
- ® ATT LED (→ 27)
 アッテネーション機能がオンになっているときに点灯します。
- ⑨ ATT ボタン (→ 27)アッテネーション機能のオン / オフを切り換えます。
- ⑩ POWER スイッチ (→ 25)本機の主電源を入 / 切します。

① **MODE** ボタン (→ 28)


次の順にモードを切り換えます:
「BALANCE」、「BIAMP」、「HPLEVEL」、
「LINEOUT (または RECOUT)」、「ASb (自動スタンバイ)」、「L2 OUT」

① SRC ボタン (→ 32)

入力されたデジタル信号のサンプリング周波数 を変換して出力します: 「BYPASS」、「FS x2」、「FS x4」

- ⑤ DIĞİTAL ボタン (→ 26)
 デジタル入力ソースの表示をオン / オフします。
- ④ PHONES 端子 (→ 28)標準プラグのステレオヘッドホンを接続する端子です。

表示部

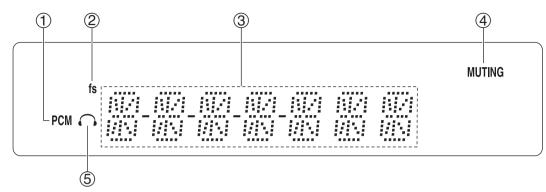

詳細については、()内のページをご覧ください。


① PCM 表示

デジタル音声信号入力を検出すると点灯します。 検出していないときは点滅します。

- ② fs 表示 (→ 32) サンプリング周波数を表示しているときに点灯 します。
- ③ 多目的表示部 入力や音量を表示します。

- ④ MUTING 表示 (→ 27) ミューティングが働いているときに点滅します。
- ⑤ ヘッドホン表示 (→ 28)

ステレオヘッドホンを **PHONES** 端子に接続すると点灯します。

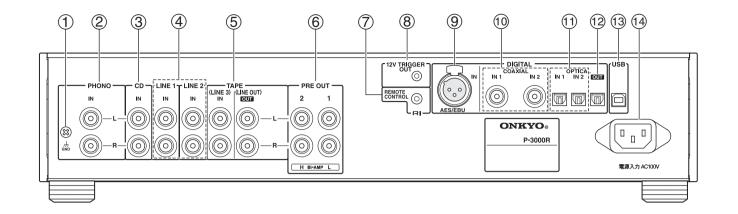

① **GND** 端子

レコードプレーヤーのアース線を接続します。

② PHONO IN L/R 端子

レコードプレーヤー(MM)を接続するための アナログ音声入力端子です。

③ CD IN L/R 端子

CD プレーヤーを接続するためのアナログ音声 入力端子です。

④ LINE 1/2 IN L/R 端子

再生機器を接続するためのアナログ音声入力端 子です。

AV アンプからの音声(PRE OUT)を本機に入 力するときは「**L2 OUT**」を「**THROUGH**」に 設定します。本機の **PRE OUT** から出力される 音声信号が OdB に固定されます。

5 TAPE IN (LINE 3 IN).

TAPE OUT (LINE OUT) L/R 端子

カセットテープデッキを接続するためのアナロ グ音声入出力端子です。

__ブリ

⑥ PRE OUT 1/2 L/R 端子 パワーアンプの RCA 入力端子と接続します。 ⑦ RI REMOTE CONTROL 端子

RI端子付きオンキヨー製ドックと接続し、連動させる端子です。

本機のリモコンでオンキヨー製ドックを操作できます。音声接続もおこなってください。 オンキヨー製ドック以外の機器とは連動しません。

⑧ 12 W TRIGGER OUT 端子

パワーアンプの 12V トリガー入力端子と接続 します。

⑨ DIGITAL AES/EBU IN 端子

CD プレーヤーなど、バランス(AES/EBU) 出力端子と接続するためのデジタル音声入力端 子です。

⑩ DIGITAL COAXIAL IN 1/2 端子

CD プレーヤーなど、COAXIAL(同軸)デジタル音声出力機器と接続するデジタル音声入力端子です。

① DIGITAL OPTICAL IN 1/2 端子

CD プレーヤーなど、OPTICAL(光)デジタル音声出力機器を接続するデジタル音声入力端子です。

⑫ DIGITAL OPTICAL OUT 端子

アンプ機器などを接続するためのデジタル音声 出力端子です。 本機にデジタル入力された信号がスルー出力さ

本機にナンタル人力された信号かスルー出力されます。


⑬ USB 端子

パソコンを接続します。 パソコンで再生した音楽ファイルを、出力し ます。

(4) 電源入力 AC100V 端子

付属の電源コードを接続します。

接続については「接続をする」をご覧ください (**→ 15** ~ **24**)。

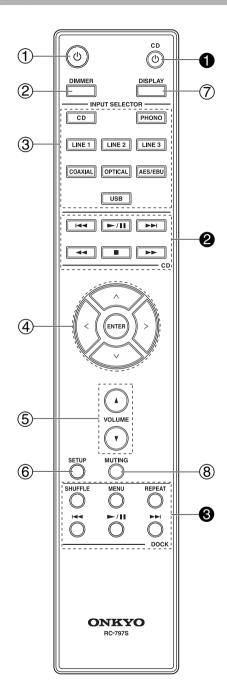

詳細については、()内のページをご覧ください。

- ① o ボタン (→ 25)電源のオン / スタンバイを切り換えます。
- ② DIMMER ボタン (→ 27)表示部の明るさを切り換えます。
- ③ INPUT SELECTOR ボタン(CD、PHONO、

 ライン

 LINE 1、LINE 2、LINE 3、COAXIAL、

 OPTICAL、AES/EBU、USB)(→ 26)

 入力ソースを選択します。
- ④ ∧/∨/</>/ENTER ボタン設定項目を選択します。ENTER ボタンを押すと、選択している項目を確定します。
- ⑤ **VOLUME** ▲/▼ ボタン (→ 25) 音量を調節します。
- **SETUP ボタン**本機の設定を行います。
- ⑦ DISPLAY ボタン (→ 28)表示部の情報を切り換えます。
- ⑧ MUTING ボタン (→ 27)音を一時的に小さくします。

リモコンでお手持ちのオンキョー製 C-7000R やオンキョー製ドックを操作することができます。

- ■オンキョー製 CD プレーヤーを操作する (→ 29)
- CD の ボタンCD プレーヤーの電源をオンにして、CD の入力 セレクターを選択します。
- ② I◀◀ ボタン ひとつ前の曲を選択します。
 - **►/II ボタン** 曲を再生、一時停止します。
 - **▶▶ ボタン** 次の曲を選択します。
 - **◄◀ ボタン** 現在の曲を早戻しします。
 - **▶▶ ボタン** 現在の曲を早送りします。
 - **ボタン** 停止します。
- ■オンキョー製ドックを操作する(→31)
- **③ SHUFFLE ボタン** シャッフル機能を使用します。

メニュー MENU ボタン

iPod メニューを開きます。メニューを開いているときは、ひとつ前のメニューを表示します。

REPEAT ボタン

リピート機能を使用します。

◄■ ボタン

ひとつ前の曲を選択します。

▶/Ⅲ ボタン

曲を再生、一時停止します。

▶▶| ボタン

次の曲を選択します。

接続をする

接続に必要なケーブルの名称と接続端子の形状

バランス型 AES/EBU ケーブル		AES/EBU	音声専用のデジタル転送規格に準拠した AES/EBU ケーブルを用いてデジタル音声信号を伝送します。バランスタイプの AES/EBU ケーブルは長いケーブル引き回しでもノイズを最小限に抑えるため長距離の伝送に適しています。
USB デジタルケーブル		USB	USB デジタル接続でデジタル音声が楽しめます。本機は USB 規格 Rev 2.0 HS に準拠しています。A-B タイプ USB ケーブルを使用してください。 PCM 入力の最大サンプリング周波数は、192kHz/32bit、2 チャンネルです。
光デジタルケーブル (OPTICAL)	4-	OPTICAL	PCM デジタル音声を楽しむことができます。 PCM 入力信号で利用できるサンプリング周波数は、最大 96kHz/24bit、2 チャンネルです。
同軸デジタルケーブル (COAXIAL)	=	⊚ オレンジ	PCM デジタル音声を楽しむことができます。 PCM 入力信号で利用できるサンプリング周波数は、最大 192kHz/24bit、2 チャンネルです。
オーディオ用 ピンケーブル		L ⑥ 白 R ⑥ 赤	アナログ音声信号を伝送します。
RIケーブル	æ[]	REMOTE O	RI(リモートインタラクティブ)機能を使う場合は、本機とオンキヨー製ドックを、音声接続する必要があります。
モノラルケーブル		12V TRIGGER	パワーアンプの 12V トリガー出力端子と接続します(市販のケーブルもご利用いた だけます)。 - + 12V - 12V - 5端の極性:+

う お知らせ


- ・プラグは奥までしっかり押し込んでください(ノイズや誤動作の原因になります)。
- ・ケーブル同士の接触を防ぐため、音声ケーブルや電源・スピーカーケーブルが接近しないようにしてください。
- ・本機の光デジタル端子は、すべてとびらタイプですので、とびらをそのまま奥へ倒すようにして、光デジタルケーブルを差し込んでください。
- ・光デジタルケーブルはまっすぐ抜き差ししてください。ななめに抜き差しすると、とびらが破損する場合があります。
- · PCM 以外のデジタル音声信号を入力しないでください。



AES/EBU 入力端子について


AES/EBU ケーブルを接続する

ピンの位置を合わせてカチッと音がするまで端子を 差し込みます。ケーブルを軽く引っ張り、完全に接 続されているかどうか確認してください。

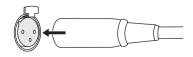


AES/EBU ケーブルをはずす

コネクターのボタンを押しながら、矢印の方向にケーブルを引っ張ります。

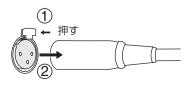

電源コードを接続する

本機

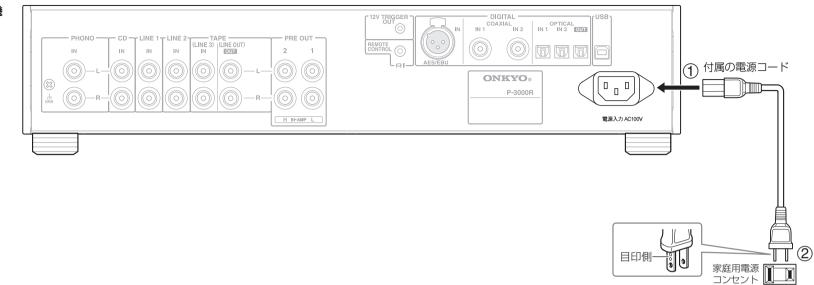

- 1 本機の主電源が切れていることを確認します。
- 2 すべての接続が完了していることを確認します。
- 3 付属の電源コードを、本機の電源入力 AC100V 端子に接続します。
- **4** 電源コードを家庭用電源コンセントに接続します。

より良い音で聴いていただくために

本機の電源コンセントは極性の管理がされています。電源プラグの目印側を、家庭用電源コンセントの溝の広い方に合わせて差し込んでください。家庭用電源コンセントの溝の長さが同じ場合は、どちらを接続してもかまいません。

Qヒント

・ノイズを抑えるため、信号ケーブルと電源ケーブルはー 緒に束ねず、お互いに離して配線してください。

📑 お知らせ


- ・家庭用電源コンセントに電源プラグを差し込んだ状態で、電源入力 AC100V 端子から電源コードを抜くと、感電する可能性があります。電源コードを接続するときは、最後に家庭用電源コンセントに接続し、抜くときは最初に家庭用電源コンセントから抜いてください。
- ・本機の電源を入れると、瞬間的に大きな電流が流れて、 コンピューターなどの機器の動作に影響することがあり ます。コンピューターなど、繊細な機器とは別系統のコ ンセントに接続することをおすすめします。
- ・付属の本機専用電源コード以外は使用しないでください。
- ・電源コードをコンセントから抜くときは、本機の主電源をオフにしてから抜いてください。

CD プレーヤーを接続する

別売りのオンキヨー製コンパクトディスク プレーヤー C-7000R との接続例です。 詳しくは、接続した機器の取扱説明書をご覧ください。


アナログで接続する

本機

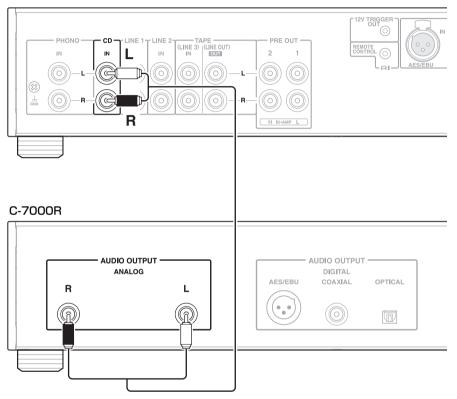


■ デジタル(OPTICAL(光)または COAXIAL(同軸))で接続する

本機

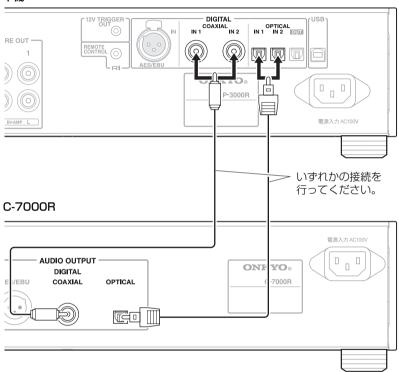


本機

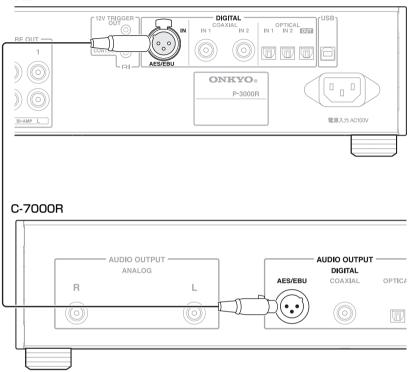

オンキョー製ドックを接続する

本機

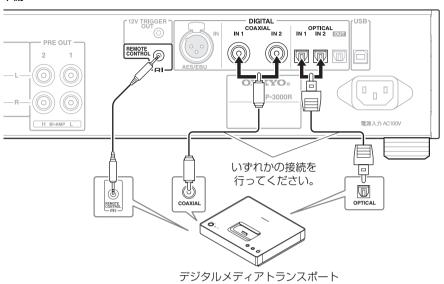


■ お知らせ

- · RI 機能を使用する場合、セレクター名を変更する必要があります (→ 32)。
- ・RI 端子にはオンキヨー製ドックのみ接続してください。他の機器を接続すると故障の原因になります。
- ・デジタル接続タイプのオンキヨー製ドックをご使用ください。

レコードプレーヤーを接続する

本機

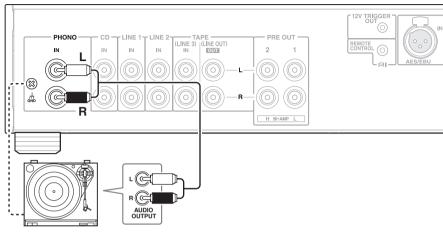

フォノプリアンプを内蔵してい ないレコードプレーヤー(MM)


レコードプレーヤーを **PHONO IN** 端子に接続する前に、端子に挿入されているショートピンを外してください。

Qヒント

- ・お使いのレコードプレーヤー(MM)がフォノプリアンプを内蔵している場合、**CD IN** 端子や **LINE 1 IN** 端子などその他のアナログ入力端子に接続することができます。
- ・可動コイル(MC)カートリッジタイプの場合、本機に対応する MC ヘッドアンプまたは MC 変圧器を **PHONO IN** 端子に接続してください。詳しくはレコードプレーヤーの取扱説 明書をご覧ください。
- ・アース(接地)線のあるレコードプレーヤーは、アース線を本機の **GND** 端子に接続してください。ただし、レコードプレーヤーによっては、アース線を接続すると逆にノイズが大きくなることがあります。その場合は、アース線を接続する必要はありません。


カセットテープデッキを接続する

本機

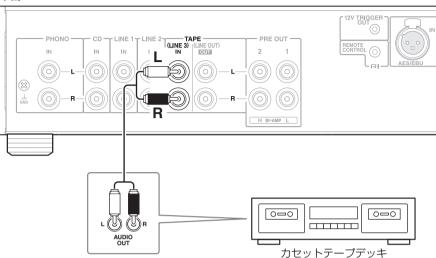

録音機器を接続する

本機

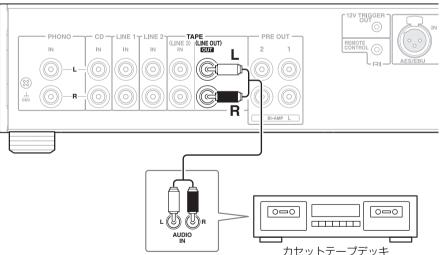

➡ お知らせ


- ·「LINEOUT」モードを「RECOUT」に設定してください (→ 33)。
- ・録音再生機器を TAPE (LINE 3) IN、(LINE OUT) に接続するときは必ず「LINEOUT」
 モードを「RECOUT」に設定してください。


パワーアンプを接続する

別売りのオンキヨー製パワーアンプ M-5000R との接続例です。 詳しくは、接続した機器の取扱説明書をご覧ください。

■ステレオ接続をする



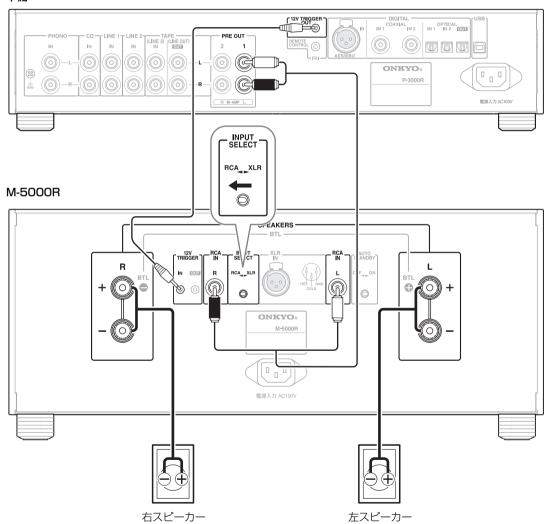


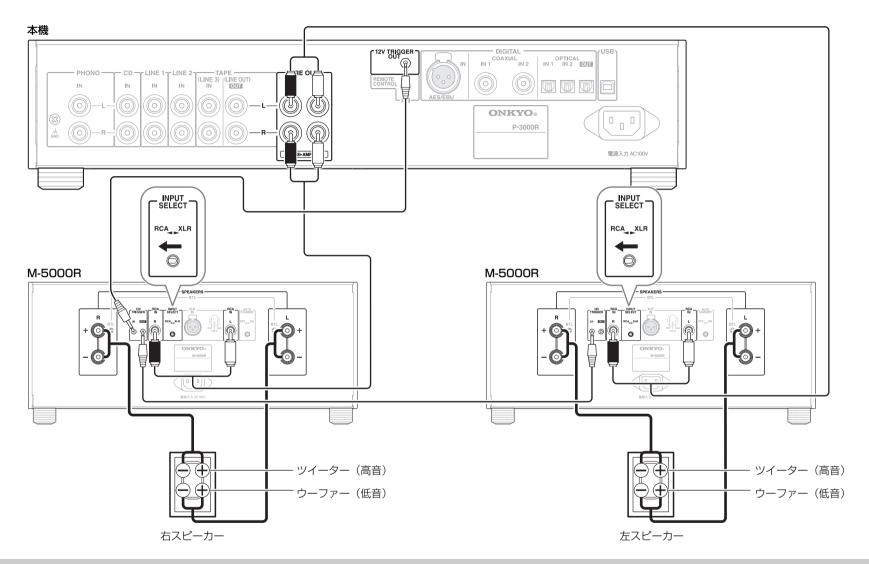

重要


- ・バイアンプ接続を行うときは、スピーカーのツイーター(高音)端子とウーファー(低音)端子をつなぐ、ショート金具を必ず取り外してください。
- ・バイアンプ接続に対応するスピーカーのみ使用可能です。詳しくはスピーカーの取扱説明書をご覧ください。

本機

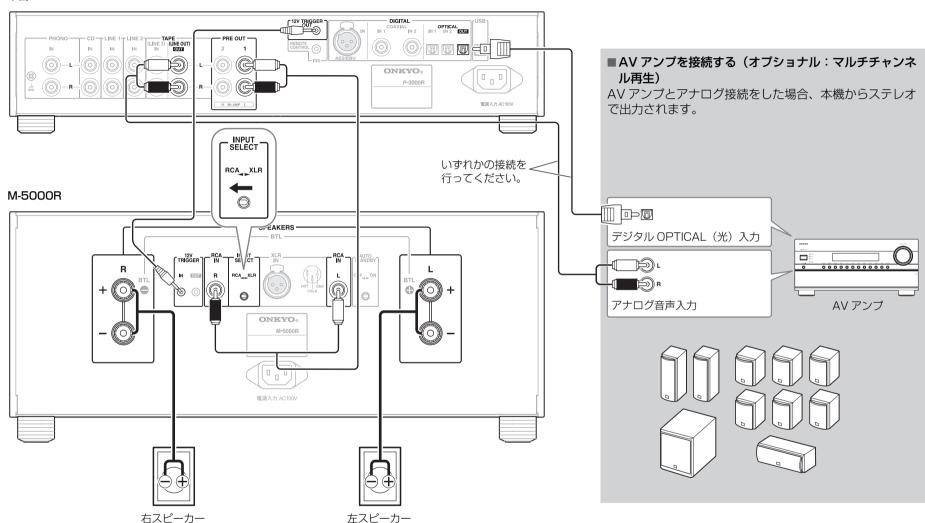

📑 お知らせ

・本機と AV アンプをデジタル音声接続する場合、DIGITAL OUT からアナログ入力信号は出力されません。

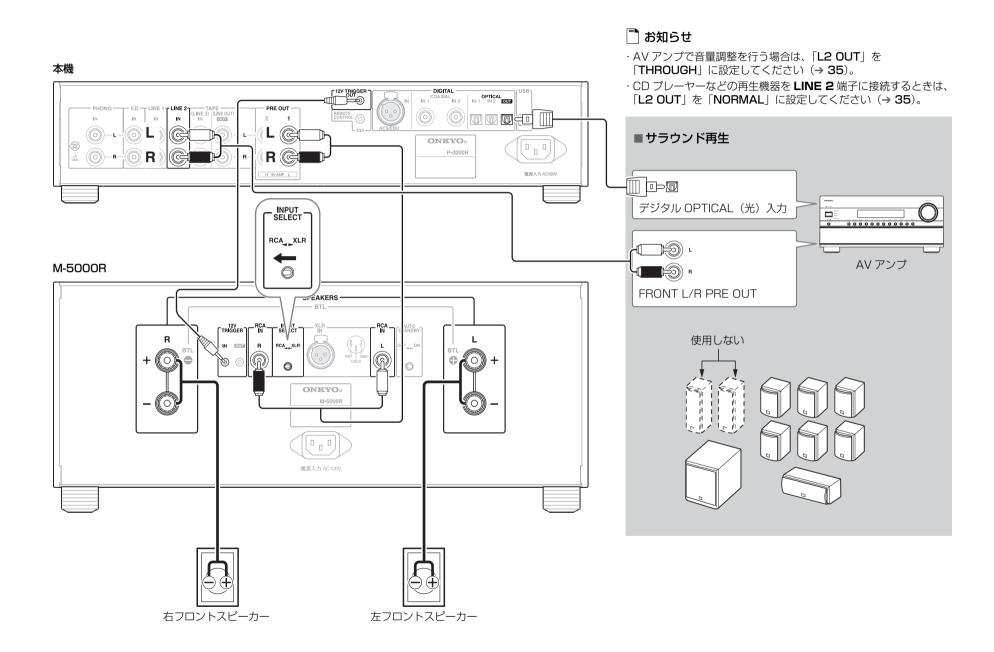


■2.1 チャンネル再生する(2 スピーカー、1 サブウーファー)

本機 ENTIFE OF THE PROPERTY OF THE RCA_XLR M-5000R **—** 右スピーカー 左スピーカー LINE INPUT パワーアンプ内蔵 サブウーファー

📑 お知らせ


・モノラル入力のみ対応しているサブウーファーの場合、この接続はしないでください。別の 変換ケーブルが必要です。


■2.2 チャンネル再生する(2 スピーカー、2 サブウーファー)

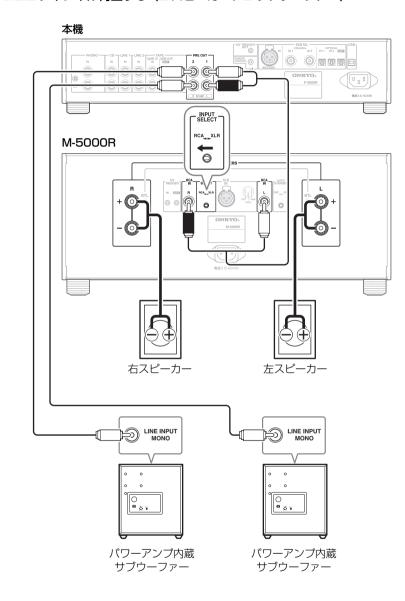

基本操作

本機の電源を入れる・切る

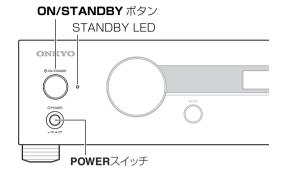

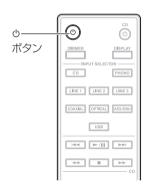

本機の電源を入れる

- **1** 前面パネルの **POWER** スイッチを押して (♣)、主電源を入れる
- **2** りボタンを押すまたは

前面パネルの ON/STANDBY ボタンを押す STANDBY LED が消え、表示部が点灯します。

Qヒント

- ・一定期間ウォーミングアップすると、本機の部品や内部 温度が安定し、音が柔らかくなります。
- ・本機の電源が入ると、前回の入力ソースが表示されます。

■ お知らせ

・本機は電源を OFF にした際の状態を記憶し、電源を ON にすると前回電源 OFF 時の状態に戻ります。

本機の電源を切る

1 0 ボタンを押す

または


前面パネルの ON/STANDBY ボタンを押す 本機がスタンバイ状態になり、STANDBY LED が点灯します。

2 主電源を切るには POWER スイッチを押し、 OFF (■) にする

■ お知らせ


・自動スタンバイ機能については、「ASb (自動スタンバイ)を設定する | をご覧ください (→ 34)。

音量を調整する

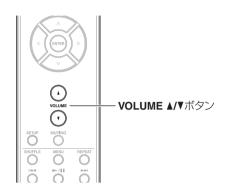

1 VOLUME▲/▼ ボタンで調整する 本機のボリュームつまみでも操作できます。

入力ソースを選択する

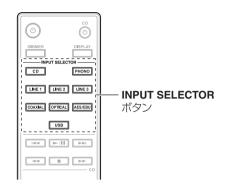

1 INPUT SELECTOR ボタンで入力ソースを 選ぶ

COAXIAL (同軸) と OPTICAL (光) は COAXIAL が [COAXI → COAX2]、 OPTICAL が [OPTI → OPT2] の順序で切り 換わります。

本機のマルチジョグダイヤル (→ **11**) を使い 入力ソースを切り換えることもできます。


入力ソースは「CD」、「LINE 1」、「LINE 2」、「LINE 3」、「COAX1」、「COAX2」、「OPT1」、「OPT2」、「AES/EBU」、

「USB」*、「PHONO」です。
* USB 接続時のみ選べます。

■お知らせ

· USB 端子に接続されていない場合、リモコンの USB ボタンを押しても USB は選べません。表示部に「NO USB」が表示されます。

デジタル入力ソースの表示を隠す

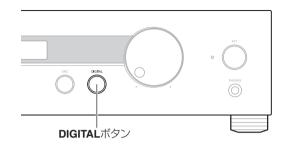

この設定は本機のデジタル入力ソースを非表示にします。

1 DIGITAL ボタンをくり返し押す

▶ON (初期値):


デジタル入力ソースを表示します。

) oFF :

デジタル入力ソースを非表示にします。

デジタル入力表示が OFF のときに、リモコンでデジタル入力セレクターを選んだ場合、デジタル入力表示設定は自動的に「**ON**」になります。

バランスを調整する

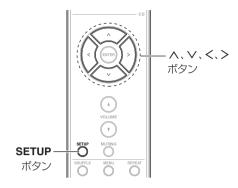

左右の出力バランスを調整することができます。

- **1 SETUP** ボタンを押す
- 2 </> ボタンを押して、「BALANCE」を選ぶ
- 3 ENTER ボタンを押す
- **4** </> ボタンを押して、調整する




設定が確定します。

■ お知らせ

・設定中に8 秒以上無操作の状態が続く場合、設定が終了します。

一時的に音量を小さくする

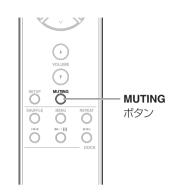

1 MUTING ボタンを押す


表示部に **MUTING** 表示が点滅します。 解除するには、**MUTING** ボタンをもう一度押 します。



■お知らせ

- 一時的に音量を小さくした場合:
- ・本機のボリュームつまみまたはリモコンの **VOLUME** ▲/▼ ボタンで音量を調整した場合、この機能は解除され ます。
- ・本機がスタンバイ状態になった場合にも、解除されます。

ATT(アッテネーション)機能を使う

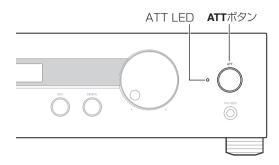

1 ATT ボタンをくり返し押す

▶ON:


アッテネーション機能を ON にします。 ATT LED が点灯します。


▶OFF (初期値):

アッテネーション機能を OFF にします。

アッテネーション機能を ON にすると、設定音量から 20dB 下げて出力されます。

表示部の明るさを変える

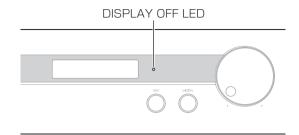

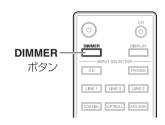

表示部の明るさを変えることができます。

1 DIMMER ボタンをくり返し押す

順番に表示部の明るさが変化します。 普通→暗い→消灯

普通



暗い



消灯

DISPLAY OFF LED が点灯します。 ボリューム操作以外の本体キーまた はリモコンキーを押すと、5 秒間 一時的に点灯します。



DISPLAY ボタン

選択中のセレクターやソースのサンプリング周波数を表示させます。


1 DISPLAY ボタンをくり返し押す 順番に表示が切り換わります。

セレクター



入力サンプリング周波数

fs 表示

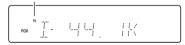


出力サンプリング周波数




🛅 お知らせ

- ・入出力サンプリング周波数はデジタル入力ソースを使用 中のみ表示されます。
- ・ソースによっては、表示されているサンプリング周波数 の値が実際の値と異なる場合があります。

ヘッドホンで聴く

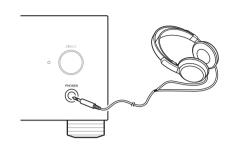

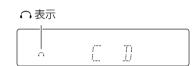


VOLUME ▲/▼ ボタンで音量の調整ができます。 ヘッドホン使用中は、本機のプリアウトから音 が出力されなくなります。

➡ お知らせ

接続するときは音量を下げてください。

MODE ボタンを使用する

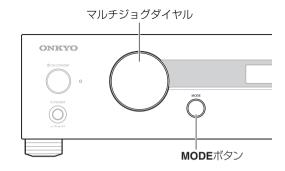

リモコンの **SETUP** ボタンで設定できる操作を本機で設定できます。

- **1 MODE** ボタンをくり返し押して、項目を選ぶ
- **2** マルチジョグダイヤルで調整する 設定が確定します。

▶お知らせ

・設定中に8 秒以上無操作の状態が続く場合、設定が終了します。

オンキョー製 CD プレーヤーを使う

再生する



本機に接続したオンキヨー製 CD プレーヤーを本機のリモコンで操作できます。

- **1 CD** の ボタンを押して、オンキョー製 CD プレーヤーの電源を ON にする CD 入力セレクターが直接選ばれます。
- **2** ►/**II** ボタンを押して再生する

■曲を選択する

次の曲を選択するには、**▶▶**I ボタンを押します。 前の曲を選択するには、**▶◆**I ボタンを押します。

■早送りまたは早戻しする

再生中または一時停止中、早送りするには、►► ボタンを押したままにします。早戻しするには、◀◀ボタンを押したままにします。 MP3/WMA CD では MP3/WMA 形式のファイルが再生中の場合のみ早送りできます。

■一時停止する


再生を一時停止するには、 ►/■ ボタンを押します。 再生を再開する場合、 ►/■ ボタンをもう一度押します。

■停止する

再生を停止するには、■ボタンを押します。

パソコンの音楽を再生する

パソコンを接続する

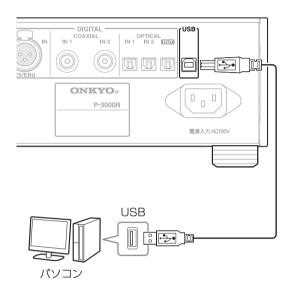

ここでは本機を通してパソコン内の音楽ファイルを 再生する手順を説明しています。


USB ドライバをインストールする

ご使用のパソコンと本機の USB 端子を繋いで、パソコンに保存している音楽ファイルの再生を行うには、弊社ホームページより USB ドライバをダウンロードして、パソコンにインストールする必要があります。

パソコンが USB 規格 Rev 2.0 HS に準拠していないと、音声が出ない場合があります。

USB ドライバのインストール手順詳細については 弊社ホームページをご覧ください。

パソコン内の音楽ファイルを再生する

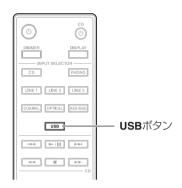

- **1 USB** ボタンを押して、USB セレクターに切り 換える
- 2 パソコン内の音楽を再生する


本機のマルチジョグダイヤルでも操作できます $(\rightarrow 11)$ 。

📑 お知らせ

- ・パソコンの再生ソフトに対応していないファイル形式は 出力されません。
- PCM のサンプリング周波数が 44.1kHz またはそれ以下、88.2kHz または 176.4kHz の場合、自動的に 44.1kHz で出力されます。
- ・USB ケーブルを抜くと表示部の USB セレクターが点滅 します。
- ・ご使用のパソコンが USB 規格 Rev 2.0 HS に準拠していないと、音声が出ない場合があります。

オンキヨー製ドックを使う

iPod に保存されている音楽ファイルを 再生する

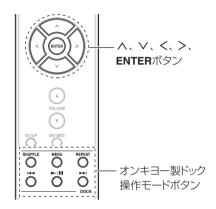

本機とオンキヨー製ドックを接続し、iPod の音楽ファイルを再生します。

本機のリモコンで、iPod の基本的な操作を行うことができます。iPod のモデルによっては、操作できない場合があります。

リモコンでドックを使用するには、セレクター名 の切り換えが必要です (→ 32)。

■再生する

►/II ボタンまたは ENTER ボタンを押して、再生します。

■音楽ファイルを選ぶ

∧/∨ ボタンで音楽ファイルを選びます。

■曲を選択する

次の曲を選択するには、►►I ボタンを押します。 前の曲を選択するには、►►I ボタンを押します。

■一時停止する

再生を一時停止するには、 ►/■ ボタンを押します。 再生を再開する場合、 ►/■ ボタンをもう一度押します。

■メニューを終了する

iPod のメニューを開く、または前のメニューに戻るには、**MENU** ボタンを押します。

■リピートモードに切り換える

REPEAT ボタンを押すと、リピート再生されます。 リピート再生を解除するにはもう一度 **REPEAT** ボタンを押します。

■シャッフルモードに切り換える

SHUFFLE ボタンを押すと、シャッフル再生されます。

シャッフル再生を解除するにはもう一度 SHUFFLE ボタンを押します。

オンキヨー製ドック

ドックは別売りです。

デジタル接続タイプのオンキヨー製ドックをご使用ください。

ドックの最新情報については、弊社ホームページを ご覧ください。

http://www.jp.onkyo.com

で使用になる前に、必ずで使用の iPod を iTunes 経由で最新のバージョンにアップデートしてください。

対応している iPod のモデルについては、 オンキヨー製ドックの取扱説明書をご覧ください。

■システム機能

オートパワーオン機能

本機がスタンバイ状態のときに iPod を再生すると、本機は iPod を接続した入力に切り換わり、iPod の再生が始まります。

ダイレクトチェンジ動作

本機が他の入力のとき、リモコンで iPod を再生すると、iPod を接続した入力に自動的に切り換わり、iPod の再生をします。

本機リモコン操作

本機のリモコンで、iPod の基本的な操作を行う ことができます。リモコンを本機のリモコン受光 部に向けて使用してください。

Qヒント

- · iPod に他のアクセサリーが接続されていた場合、本機 は適切に入力を選べないことがあります。
- ・本機のボリュームつまみで、再生音量を調整してください。
- · iPod がオンキヨー製ドックにセットされている間は、 iPod の音量操作は効果がありません。


■お知らせ

・設定した自動スタンバイが作動すると、RI で接続しているオンキョー製ドックも自動的に電源がオフになります (→ **34**)。

iPod は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

応用設定

セレクター名を切り換える

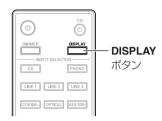

セレクター名表示を DC/DIG(DOCK/DIGITAL) に切り換えて、DOCK セレクターとして動作させる ことができます。

- **1** セレクター名を変更するデジタル入力ソース (COAX1、COAX2、OPT1、OPT2) を選ぶ
- **2 DISPLAY ボタンを 3 秒以上長押しする** 表示部に「DC/DIG」が表示されます。


DC/DIG の割り当てを解除する場合、再度 DISPLAY ボタンを 3 秒以上長押しする

■ DC/DIG の割り当てを解除するには もう一度 DISPLAY ボタンを 3 秒以上長押し する。

➡ お知らせ

・デジタル入力ソース(COAX1、COAX2、OPT1、OPT2)の各入力切換ボタンで「DC/DIG」を選べますが、同時には選べません。

サンプリング周波数を変換する

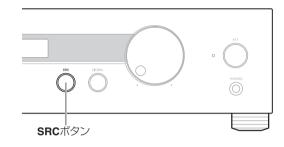

デジタル信号の fs(サンプリング周波数)を変換して、性能、音質を向上させることができます。

1 SRC ボタンをくり返し押す

▶BYPASS (初期値):

オリジナルのまま出力します。

▶FS x2 :

2 倍に変換して出力します。


▶FS x4 :

4 倍に変換して出力します。

➡ お知らせ

- ・サンプリング周波数が 176.4kHz を超える場合は、オリジナルのまま出力します。
- ・現在の設定値を確認するには、「表示を切り換える」をご覧ください (→ 28)。
- ・本機にデジタル入力された信号がスルー出力されます。
- · USB 入力では、「FS x4」は対応していません。

バイアンプレベルを設定する

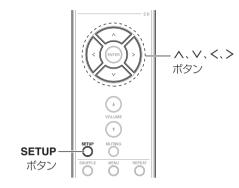

マスターボリュームに基づいて音量レベルをオフセットします。

- 1 SETUP ボタンを押す
- **2** </> ボタンを押して、「BIAMP」を選ぶ 高音、低音の出力バランスが調整できます。
- **3 ENTER** ボタンを押す
- **4** </> ボタンを押して、バイアンプレベルを調整する

設定が確定します。




本機の **MODE** ボタンとマルチジョグダイヤル でも操作できます。手順については、「MODE ボタンを使用する」をご覧ください (→ **28**)。

■ お知らせ

・設定中に8 秒以上無操作の状態が続く場合、設定が終了します。

ヘッドホンの音量を設定する

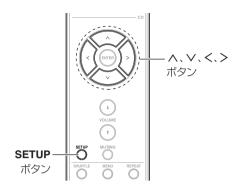

ヘッドホン接続時に、音量の設定ができます。


- 1 SETUP ボタンを押す
- **2** </> ボタンを押して、「HPLEVEL」を選ぶ
- **3** ENTER ボタンを押す
- **4** </> ボタンを押して、音量を調整する 設定が確定します。

本機の **MODE** ボタンとマルチジョグダイヤルでも 操作できます。手順については、「MODE ボタンを 使用する」をご覧ください(\rightarrow **28**)。

📑 お知らせ

- ・ヘッドホン接続時は、バランス設定が反映されません。
- ・設定中に8 秒以上無操作の状態が続く場合、設定が終了します。

アナログ音声出力を設定する

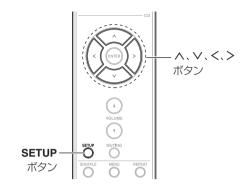

本機の TAPE OUT (LINE OUT) 端子にカセットテープデッキを接続した場合、音声を録音することができます。

- **1** SETUP ボタンを押す
- **2** </> ボタンを押して、「LINEOUT」を選ぶ
- **3** ENTER ボタンを押す
- **4** </> ボタンを押して、「LINEOUT」と 「RECOUT」を切り換える
- **5 ENTER ボタンを押す** 表示部に「**FINISH**」が表示され、設定が確定します。

本機の **MODE** ボタンとマルチジョグダイヤルでも 操作できます。手順については、「MODE ボタンを 使用する | をご覧ください (→ **28**)。

▶LINEOUT (LINE 3) :

各セレクターからの入力信号を出力します。

LINEGUT

▶ RECOUT (TAPE) :

RECOUTでは、LINE 3 IN 以外のセレクターからの入力信号が TAPE OUT (LINE OUT) から出力されます。その際、セレクター名は「TAPE」に変わります。 LINE 3 IN から入力された信号は、 TAPE OUT (LINE OUT) から出力されません。

RECOUT

Qヒント


「RECOUT」設定の使用例:


・レコードプレーヤーを **PHONO IN** 端子に接続し、 **LINE OUT** に接続したカセットテープデッキで録音します。

➡ お知らせ

- ・設定中に8 秒以上無操作の状態が続く場合、設定が終了します。
- ・発振防止のため、カセットテープデッキを接続するときは、必ず「RECOUT」にしてください。

ASb(自動スタンバイ)を設定する

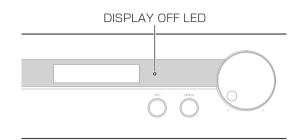

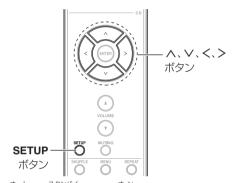

ASb (Auto Standby) を ON に設定したとき、音声入力がない状態で本機を 30 分間操作しないでいると、自動的にスタンバイ状態になります。

- **1** SETUP ボタンを押す
- 2 </> ボタンを押して、「ASb」を選ぶ
- **3 ENTER** ボタンを押す
- **4** </> ボタンを押して、設定する ▶ ASb ON:

自動スタンバイを有効にします。

- ▶ASb OFF (初期値): 自動スタンバイを無効にします。
- **5 ENTER ボタンを押す** 表示部に「**FINISH**」が表示され、設定が確定します。


本機の **MODE** ボタンとマルチジョグダイヤルでも 操作できます。手順については、「MODE ボタンを 使用する | をご覧ください (→ **28**)。

一度自動スタンバイ機能でスタンバイ状態になる と、信号を入力しても電源はオンになりません。 のボタンを押して、電源をオンにしてください。

■お知らせ

- ・スタンバイ状態になる直前の 30 秒間、DISPLAY OFF LED が点滅します。
- ・設定した ASb(自動スタンバイ)が作動すると、RI 接続しているオンキヨー製 ドックも自動的に電源がオフになります。
- ・設定中に8 秒以上無操作の状態が続く場合、設定がキャンセルされます。

音量を固定して出力する(LINE 2入力)

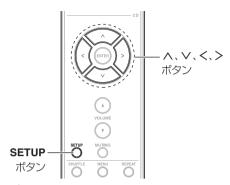

LINE 2 IN 端子に接続した AV アンプで音量を操作できるように設定します。

- **1 SETUP** ボタンを押す
- **2** </> ボタンを押して、「L2 OUT」を選ぶ
- **3** ENTER ボタンを押す
- **4** </> ボタンを押して、「NORMAL」と

「THROUGH」を切り換える

▶NORMAL:

LINE 2 IN から入力した音声を、本機で音 量調整します。

▶THROUGH:

LINE 2 IN から入力した音声を、接続機器 で音量調整します(本機の PRE OUT 出力 を OdB に固定します)。

5 ENTER ボタンを押す

表示部に「FINISH」が表示され、設定が確定します。

本機の **MODE** ボタンとマルチジョグダイヤルでも 操作できます。手順については、「MODE ボタンを 使用する」をご覧ください(→ **28**)。

■ お知らせ

- ・設定中に8 秒以上無操作の状態が続く場合、設定がキャンセルされます。
- ・この設定が使用できる接続について確認するには、「ス ピーカーをサラウンド再生のフロントスピーカーとして 使う」をご覧ください(→ **23**)。
- ・音量に関する注意:
 CD プレーヤーなどの再生機器を LINE 2 IN 端子に接続するときは、「L2 OUT」を「NORMAL」に設定してください。

困ったときは

■お買い上げ時の状態に戻すには

まず、下記の内容を点検してみてください。

1. **MODE** ボタンを押したまま、

ON/STANDBY ボタンを押します。

2. 表示部に「CLEAR」が表示されて、スタンバイ 状態になります。

お買い上げ時の状態に戻すと、ユーザー設定が消去 されます。

雷源

電源が入らない

- ・電源プラグがコンセントから抜けていないか確認 してください (→ 16)。
- ・一度電源プラグをコンセントから抜き、5 秒以上 待ってから、再度コンセントに差し込んでくださ い。
- · 本機の電源が入らない場合は、電源コードを抜いて、お買い上げ店またはオンキヨー修理窓口にご連絡ください。

電源が切れ、再度電源を入れてもまた切れる

- ・すべての接続を確認してください。
- ・本機の電源が切れる場合は、電源コードを抜いて、 お買い上げ店またはオンキヨー修理窓口にご連絡 ください。

オート スタンバィ

· ASb (Auto Standby) が作動すると、自動的に スタンバイ状態になります (→ **34**)。

音声

| 音声が出力されない

- ・本機の音量が最小になっていないか確認してくだ さい。
- ・適切な入力ソースが選ばれていることを確認してください (→ **26**)。

テープ ライン

- · TAPE (LÍNE 3) に出力されている入力セレクターによって音声入力信号が選ばれます。
- MUTING 表示が点灯していないか確認してください(→ 27)。
- ·スピーカーが正しく接続されているか確認してく ださい (→ **20**)。
- ・すべての接続に間違いがないか確認してください (→ 15)。
- ・ヘッドホンを接続しているときは、本機のプリアウトから音は出ません。
- ・ファイルのフォーマットがサポートされているものか確認してください (→ **38**)。
- ・ご使用のパソコンが USB 規格 Rev 2.0 HS に準 拠していないと、音声が出ない場合があります。

音声の品質が悪い

- ・接続コードのプラグは奥まで差し込んでください。
- ・テレビなど磁気の強い場所では、音声の品質が影響を受けるばあいがあります。本機をそのような機器から離してみてください。
- ・通話中の携帯電話など、強度の高い電波を発する機器が近くにある場合、ノイズを出力する場合があります。

■ 本機が振動を受けると音声が途切れる

・不安定な場所や振動する場所には設置しないでください。

| ヘッドホンの音声が途切れるまたは、出力され | ない

・接続部が汚れているのが原因です。プラグのクリーニングを行ってください。クリーニングの方法については、お使いのヘッドホンの取扱説明書をご覧ください。また、ヘッドホンケーブルが壊れたり、傷ついたりしていないか確認してください。

音声性能

- ·10 ~ 30 分間ウォーミングアップすると、本機の部品や内部温度が安定し、音が柔らかくなります。
- ・コード留めを使ってオーディオ用ピンコード、電源コード、スピーカーコードなどを束ねると音質が劣化するおそれがあります。コードを束ねないようにしてください。

LINE 2 の音量調整ができない

・接続している AV アンプなどの音量を下げて、本 機の「**L2 OUT**」の設定を「**NORMAL**」にして ください (→ **35**)。

パソコン再生

■ パソコン内の音楽ファイルが再生できない

- ・USB ケーブルが奥までしっかり差し込まれている ことを確認してください (→ **30**)。
- ·USB ドライバがインストールされていることを確認してください (→ **30**)。

サンプリング周波数が正しく表示されない

- PCM のサンプリング周波数が 44.1kHz またはそれ以下、88.2kHz または 176.4kHz の場合、自動的に 44.1kHz で出力されます。
- ・ファイルのフォーマットまたは信号がサポートされているものか確認してください (→ **38**)。

表示部の USB セレクターが点滅している

・USB ケーブルが接続されていません。表示部の点滅を停止するには、電源をオン / オフするか、 USB ケーブルを再度接続してください。

オンキヨー製ドック

音が出ない

- ・本機にオンキヨー製ドックが正しく接続されていることを確認してください。
- ・ビデオコンテンツが再生されていないことを確認 してください。
- ·iPod をリセットしてください。

その他

・設定した自動スタンバイが作動すると、RI 接続しているオンキヨー製 ドックも自動的に電源がオフになります (→ **34**)。

リモコンが正しく動作しない(連動しない)

- ・**RI** ケーブルが本機に正しく接続されているか確認してください。
- ·セレクター名を変更してください(→ 32)。

接続機器

接続された機器から音が出ない

- ·入力ソースが正しく選ばれていることを確認して ください (→ **26**)。
- ・アナログ音声ケーブルが正しく接続されているか 確認してください。
- ・接続コードのプラグは奥まで差し込んでください。

レコードプレーヤーからの音がひずむ

- ・お使いのレコードプレーヤー(MM)がフォノプ リアンプを内蔵している場合、**CD IN** 端子や **LINE 1 IN** 端子などその他のアナログ入力端子に 接続してください。
- ・お使いのレコードプレーヤー (MM) がフォノプ リアンプを内蔵していない場合、**PHONO IN** 端 子に接続してください (→ **19**)。
- ・アース(接地)線を接続しているか確認してください。レコードプレーヤーによっては、ノイズの原因になります。

リモコン

リモコン操作ができない

- ・電池の極性を間違えて挿入していないか確認してください(→ 10)。
- ・新しい電池を入れてください。種類が異なる電池、 新しい電池と古い電池を一緒に使用しないでくだ さい。
- ・リモコンと本機が離れ過ぎていないこと、リモコンと本機のリモコン受光部の間に障害物がないことを確認してください(→ **10**)。
- ・本体の受光部が直射日光やインバータータイプの 蛍光灯の光に当たらないようにしてください。必 要に応じて位置を変えてください。
- ・本体を色付きのガラス扉が付いたラックやキャビネットに設置していると、扉が閉じているとりモコンが正常に機能しないことがあります。

製品の故障により正常に録音できなかったことに よって生じた損害(CD レンタル料等)について は保証対象になりません。

大事な録音をするときは、あらかじめ正しく録音 できることを確認の上、録音を行ってください。

本機はマイクロコンピューターにより高度な機能を実現していますが、ごくまれに外部からの雑音や妨害ノイズ、また静電気の影響によって誤動作する場合があります。そのようなときは、電源プラグを抜いて、約5秒後にあらためて電源プラグを差し込んでください。

本機の電源コードをコンセントから抜くときは、本機の主電源をオフにしてから抜いてください。

主な仕様

P-3000R

アンプ(音声)部

総合ひずみ率 入力感度 / インピーダンス (アンバランス)

RCA 定格出力電圧 / インピーダンス RCA 最大出力電圧 / インピーダンス

PHONO 最大許容入力

周波数特性

PDIXXX行工 SN比 0.005%(定格出力時) LINE: $200mV/47k\Omega$ PHONO MM: $2.7mV/47k\Omega$ PRE OUT: $1V/330\Omega$ PRE OUT: $5.0V/330\Omega$

80mV (MM 1kHz 0.5%)

LINE: $5Hz \sim 100kHz/+0dB$, -3dB

110dB (IHF-A) 80dB (PHONO, IHF-A)

総合

電源・電圧 AC100V、50/60Hz

消費電力23W待機時消費電力0.15W

最大外形寸法 435 (幅) × 99 (高さ) × 333.1 (奥行) mm

質量 11.0kg

■音声入力

デジタル OPTICAL: 2

COAXIAL: 2 AES/EBU: 1

デジタル入力フォーマット 2ch PCM

デジタル入力サンプリング周波数

32kHz/44.1kHz/48kHz/88.2kHz/96kHz (OPT) 32kHz/44.1kHz/48kHz/88.2kHz/96kHz/176.4k

Hz/192kHz (COAX、AES/EBU) 44.1kHz/48kHz/96kHz/192kHz (USB)

PHONO, CD, LINE1, LINE2, TAPE (LINE3)

■音声出力

アナログ

デジタル OPTICAL: 1

デジタル出力サンプリング周波数 32kHz/44.1kHz/48kHz/88.2kHz/96kHz(OPT)

アナログ TAPE (LINE)

PRE OUT: 2 ヘッドホン 1 (6.3 φ)

■その他

 12V トリガー出力
 1

 RI
 1

PC インターフェース USB

動作環境

os

USB

Windows® 7 (32/64 ビット)/ Windows Vista® (32/64 ビット)/

Windows® XP (32/64 ビット) SP3 以降

 CPU
 Intel® 製 Pentium® 4 プロセッサ 1.6GHz 以上

 メモリ
 512MB 以上の空きメモリ

HDD 60MB以上の空き容量

対応機種 USB 規格 Rev2.0 HS に準拠した USB ポート標準装備

の PC/AT 互換機(Intel® 製 USB ホストコントロー

ラー推奨)

Microsoft、Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

仕様および外観は予告なく変更することがあります。

修理について

■保証書

この製品には保証書を別途添付していますので、お 買い上げの際にお受け取りください。

所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、 大切に保管してください。

保証期間は、お買い上げ日より 1 年間です。

■調子が悪いときは

意外な操作ミスが故障と思われています。 この取扱説明書をもう一度よくお読みいただき、お 調べください。本機以外の原因も考えられます。ご 使用の他のオーディオ製品もあわせてお調べください。それでもなお異常のあるときは、電源プラグを 抜いて修理を依頼してください。

修理を依頼されるときは、下の事項をお買い上げの 販売店、または付属の「オンキョーご相談窓口・修 理窓口のご案内」記載のお近くのオンキョー修理窓 口までお知らせください。

- ▶ お名前
- ▶お電話番号
- ▶ ご住所
- ▶ 製品名 P-3000R
- ▶ できるだけ詳しい故障状況

■オンキョー修理窓口について

詳細は付属の「オンキヨーご相談窓口・修理窓口の ご案内」をご覧ください。

■保証期間中の修理は

万一、故障や異常が生じたときは、商品と保証書を ご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店またはお 近くのオンキョー修理窓口へご相談ください。詳細 は保証書をご覧ください。

■保証期間経過後の修理は

お買い上げ店、またはお近くのオンキヨー修理窓口へご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料修理致します。

■補修用性能部品の保有期間について

本機の補修用性能部品は、製造打ち切り後8年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。保有期間経過後でも、故障箇所によっては修理可能の場合がありますのでお買い上げ店、またはお近くのオンキヨー修理窓口へご相談ください。

ご購入されたときにご記入ください。 修理を依頼されるときなどに、お役に立ちます。

ご購入年月日: 年 月 日

ご購入店名:

Tel.

メモ:



オンキヨー株式会社

本社 大阪府寝屋川市日新町2-1 〒572-8540

製品のご使用方法についてのお問い合わせ先:コールセンター

☎050-3161-9555 (受付時間 10:00~18:00) (土・日・祝日・弊社の定める休業日を除きます)

サービスとサポートのご案内: http://www.jp.onkyo.com/support/

Y1011-1

